

1. 听筒
2. 开关按钮
3. 可编程的SOS按钮
4. SOS指示灯
5. 快捷键
6. 显示屏
7. 右软键
8. 双向导航键
9. 挂机键
10. 小键盘
11. 麦克风
12. 辅助接口
13. 拨号键
14. 左软键
15. 音量键
16. 状态指示灯




1. 插入SIM卡



- 从手机中取出电池。
- 将SIM卡按贴纸指示方向滑入卡槽。
- 再将电池装回原位。

2. 手机充电及开机

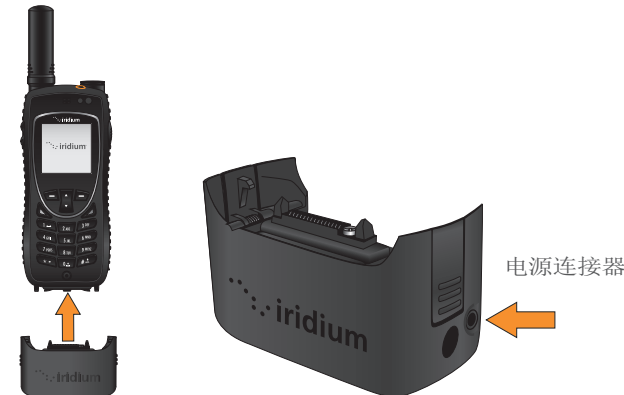

- 要给Iridium Extreme充电，必须先选择合适的适配器并将其连接到手机底部。
- 安装之前，请打开手机底部的辅助接口盖，将其移到手机后部，并固定到后部有固定功能部件上。
- 选择合适的适配器并将其对准手机底部，使Iridium品牌面对前方。然后向上按压适配器，直到侧扣卡入到位，且适配器已牢固地固定在手机上。
- 将旅行充电器或汽车辅助充电器连接到辅助充电适配器，确保辅助适配器已连接到您的手机上。
- 将旅行充电器或汽车辅助适配器插入适当的电源。手机发出哔哔声。
- 充电时LCD显示屏上的电池符号在闪烁。充满电后，电池符号不再闪烁。



- 手机完成充电后，请用左手握住手机并紧握适配器的两边，然后取下适配器。用拇指和食指按压侧扣的底部，将适配器从手机中拉出。
- 将辅助接口盖放回辅助接口并按下，使其固定到位。
- 按住手机顶部的开/关按钮5秒钟，打开手机。请注意，在拔出充电器后，您必须等待至少5秒钟，然后再打开给IridiumExtreme开机。
- 如果系统提示您输入SIM卡的PIN码，请输入服务提供商提供的4到8位数的SIM卡PIN码。默认的SIM卡PIN码是1111，该密码可以修改。密码输入多次错误后手机将被锁定，需要解锁密码才能将其解锁。
重要提示：电池只能在0° C (32° F) 至45° C (113° F) 的环境中充电。

3. 设置并使用GPS定位选项



- 从主菜单中选择“设置”，然后选择“位置选项”。
- 默认情况下，GPS被禁用。要启用GPS，请选择“GPS选项”，“GPS开启/关闭”，然后选择“启用”。
- 手机顶部配有一个可编程的SOS按钮，用于向指定的联系人发送紧急通知。每次开机后，系统都会提示您输入紧急呼叫接听人和紧急消息接收人，直到这些联系人被程序编入。一旦按下SOS按钮，信息和/或呼叫将被启动，您的位置将每5分钟发送一次给指定的紧急接收人。要修改这些设置，请选择“紧急选项”。
注意：您必须设置SOS按钮紧急模式联系人，才能向指定的紧急呼叫接收人发送紧急消息。
- 查看当前的GPS位置，请按侧边的快捷键（初次更新最多可能需要2分钟）。您可以选择通过将您的位置添加到新消息或预设置的快速GPS列表来分享您的位置。编写快速GPS列表，请选择“消息选项”，然后选择“快速GPS列表”。您的消息将会以链接的形式发送到Iridium.com，该网站可在地图上显示您的位置。

- 将您的位置发送到定期更新表，请选择“消息选项”和“定期更新”。首先通过选择“更新接收人”编入消息接收人。然后通过选择“更新频率”编入消息计划表。更新频率一旦设置，您的位置将被自动发送给您指定的频率上编入的接收人。
- 您的手机具有通过选择“GPS选项”和“GPS设置锁定”来锁定您的GPS设置以保持所需的设置的功能。默认的GPS设置锁定码为3333，可在“安全”菜单下的“更改PIN”和“GPS设置锁定”中更改锁定码。
- 您的手机支持使用突发短数据业务（SBD）与第三方在线门户网站集成。这些第三方在线门户网站具备在线追踪您的手机位置，查看位置记录、双向信息，设置地理围栏和协调计划的地理签到的功能。有关第三方在线门户网站的更多信息，请联系您的服务提供商或访问Iridium.com。
- 在按下SOS按钮启动紧急模式情况下，GPS位置将在您的手机开机时被下载并存储在本地，以提供初始位置状态。无论GPS是启用还是禁用状态，只要按下可编程的SOS按钮，就会启用紧急模式的GPS发送位置更新。每月访问和使用费可能适用于位置消息传递和短脉冲数据服务。

我的Iridium
电话号码

我的客户服务
电话号码

我的客户服务
邮箱地址

4. 设置语音信箱




- 从主菜单中选择“语音信箱”，“语音信箱设置”，最后选择“号码”。
- 输入+881662990000，然后按左软键选择“保存”。要输入+符号时，请按住0键不放。
- 在语音信箱设置呼叫，请进入户外可见天空的区域，拔出天线，并从主菜单中选择“语音信箱”，然后选择“呼叫语音信箱”。确保天线不会往左或往右活动，以便在通话过程中指向最佳使用位置。
- 当出现提示时，输入您的Iridium电话号码，然后输入星号(*)键，然后输入您的密码（默认密码是您电话号码的最后七位数）。
- 按照音频提示设置您的新密码，录入问候语并设置帐号设置。
- 按红色按钮结束通话，并按照相同的“呼叫语音信箱”步骤查看以后的语音信箱通知。

5. 拨打电话



- 该手机必须在户外使用，远离树木和高层建筑物。
- 按手机顶部的黑色按钮开机。
- 手机屏幕上会显示“正在搜索网络”，然后显示“注册”’。如果手机被留在建筑物内，为了节省电力，需要花更长的时间来查找并注册网络。欲加速网络注册，请将手机关机，到户外时再开机。
- 在打电话之前，请将天线完全拔出并转动至垂直向上。确保天线不会往左或往右活动，以便在通话过程中贴近您的耳朵时能够指向上。
- 要拨打电话，请输入完整的拨号顺序：00或 + [国家代码] [电话号码]
- 按绿色键拨号，按红色键结束通话。通话完成后，将天线放回中间位置，不用电话时将天线缩回并存放好。
- 要存储联系人，请选择“菜单”，“我的电话簿”，“选项”，然后选择“新建”，创建并保存新条目。

6. 发送短信（SMS）

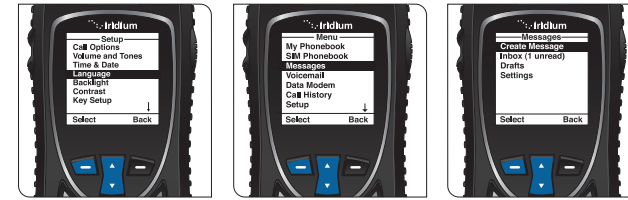

- 您可以使用Iridium Extreme手机发送和接收短信和简短电子邮件。在发送简短电子邮件之前，将电子邮件地址存储在电话簿中有助于自动发送邮件。
- 要启用手机上输入文字预测软件，请从主菜单中选择“设置”，然后选择“语言”，然后“文本输入”，然后将设置从“多次点击”更改为“英语”、“法语”或“西班牙语”预测文本。
- 要发送短信，请从主菜单中选择“消息”，然后选择“新建消息”。如果您想要发送到未存储在电话簿中的电子邮件地址，请键入电子邮件地址，添加一个空格，然后键入消息内容。
- 要使用预测性文本输入法键入，您可通过轻按侧边的快捷键选择几种不同的模式，包括单词（ww）、字母（lw）、标点符号（#?@）和数字（123）。
- 一旦完成消息输入，请选择“选项”，然后“发送”，然后“添加”，然后你可以选择一个存储的电话簿的条目或手动输入一串数字。如果您在邮件中键入电子邮件地址是发送至未存储在电话簿中的电子邮件地址，则必须手动输入号码“+*2”才能将电子邮件发送至未存储在电话簿中的电子邮件地址。
- 您的联系人可通过访问www.iridium.com并用您的Iridium电话号码选择“发送卫星消息”或通过发送电子邮件至8816[号码]@msg.iridium.com向您发送消息。

7. 其他注意事项



- 保持手机的电池充电量以确保手机在需要时可以直接使用。要获得最佳电池性能，请尝试在完全充电之前让手机的电池完全放电。
- 不使用时，将天线收藏在下方位置以保护天线。
- 您的手机可以编程为自动将国际接入码（00或+）添加到您拨打的每个号码。从主菜单中选择“设置”，然后选择“输入号码”。

Iridium Extreme® 卫星电话 快速入门指南



iridium®